## ７．１２．５　目的地データのアップロード

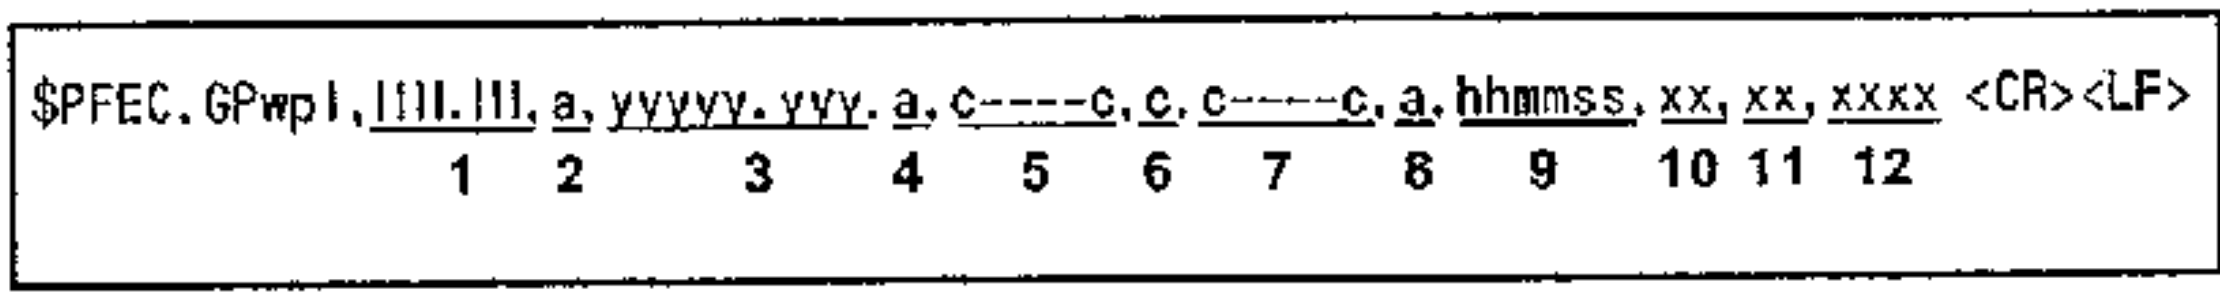

```
$PFEC.GPwpl,llll.lll,a,yyyyy.yyy.a,c----c,c,c-----c,a,hhmmss,xx,xx,xxxx <CR><LF>
              1      2     3      4    5    6    7    8    9     10 11  12
```

目的地データフォーマット

１．目的地の緯度

２．北緯/南緯　（N/S）

**緯度経度の表示形式○○°○○.○○○は○○○○.○○○と表現してください。**
**小数点以下３桁でなく２桁表示のデータの場合は×６０で試してください。**

３．目的地の経度

４．東経/西経　（E/W）

５．目的地名(文字数は6文字。6文字以下の場合はスペースを入れます。)

６．目的地色(常にNULL)

７．コメント(マークのコード2バイト＋コメント16文字)

マークコードの1バイト目は@に固定。2バイト目は内部マークコード＋‘ａ’(0x61)。注１)参照。

コメントは16文字以下。注2)参照。

８．目的地表示フラグは常に「A」。

「A」:表示

「V」:非表示

９．世界協定時

１０．日付(常にNULL)

１１．月(常にNULL)

１２．年(常にNULL)

**上記0x61はASCIIコードの16進です。**
**<< ご参考サイト >>**
**http://www9.plala.or.jp/sgwr-t/c_sub/ascii.html**

**注1)内部マークコードは0x10から0x18までです。0x71から0x79は常にマークコードの2バイト目にきます。**

**(q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) の9個のうち1つを選択。**

**注2)以下の文字をコメントとして使うことができます。**

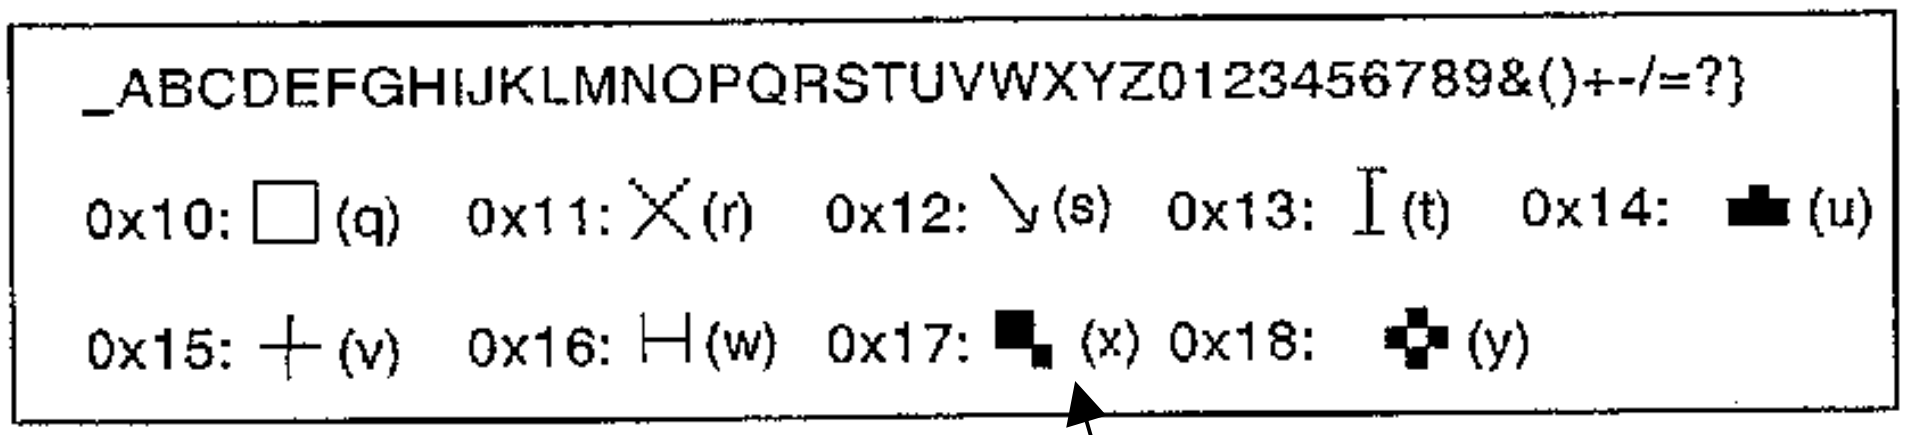

_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789&()+-/=?}

0x10: □ (q)　0x11: ╳ (r)　0x12: ↘ (s)　0x13: ⌶ (t)　0x14: ▄ (u)

0x15: ┼ (v)　0x16: ├┤ (w)　0x17: ▚ (x)　0x18: ✚ (y)

コメントに使える文字

上記のマニュアルに従い作成した目的地データ（ABC）にデータ終了コマンド（命令）を付加します。

$PFEC,GPwpl,3455.555,N,13500.111,E,ABC,,@x06-NOV-02 16:00 ,A,,,,[改行]

[改行]

$PFEC,GPxfr,CTL,E[改行]　←　データ終了コマンド　最終行に必ず追加してください

Windows 付属ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ（アクセサリー・通信）「ハイパーターミナル」
GP-3ｘをＩ／Ｏ SETUP（データセンタク）から LOAD WP/RTE ← PC？（ロードモクテキチ／ルート← PC？）を選択しアップロードのデータ待ちの状態で
「ハイパーターミナル」を起動する。

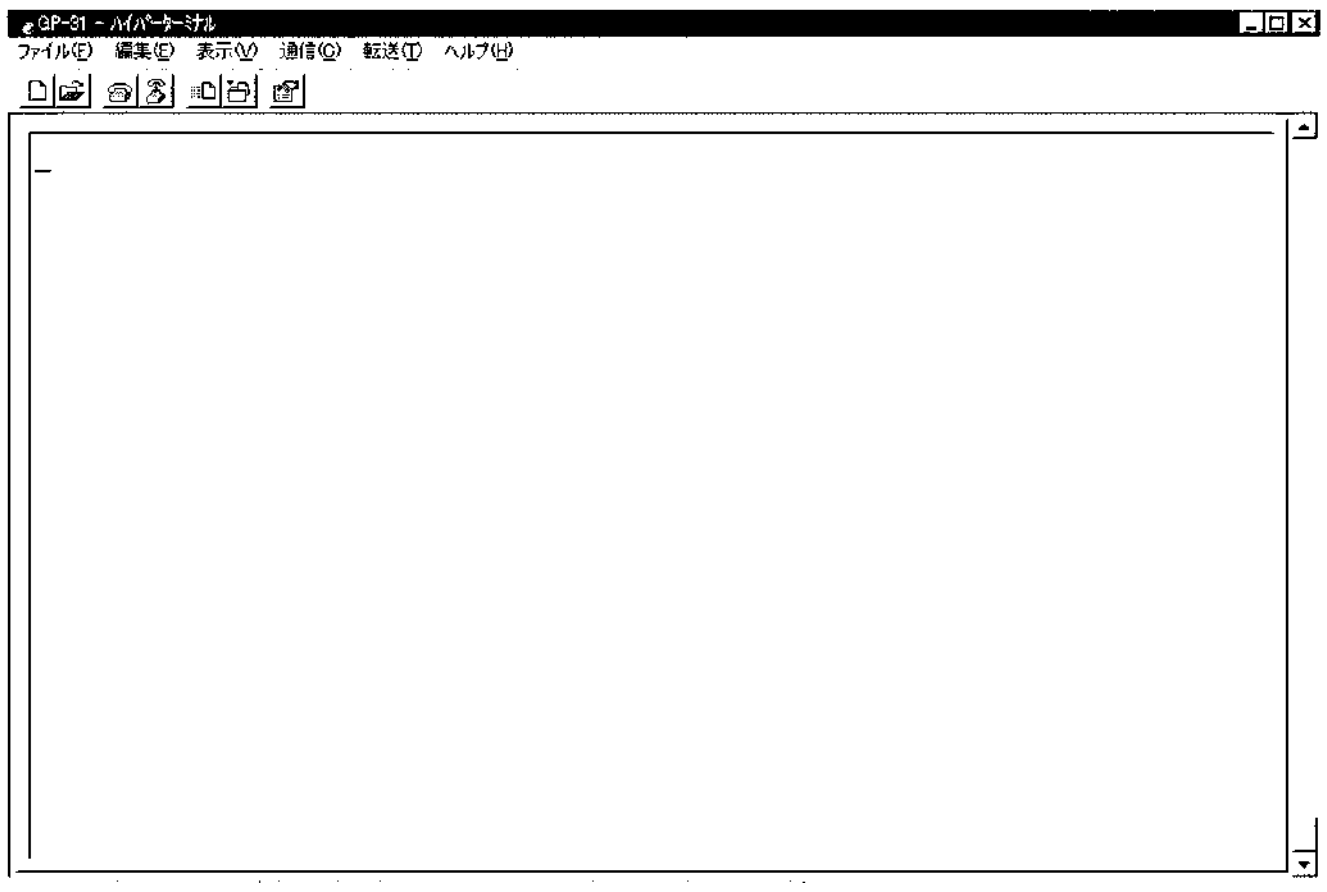
GP-31 - ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ
ファイル(F)
編集(E)
表示(V)
通信(C)
転送(T)
ヘルプ(H)

転送コマンドから[テキストファイルの送信]を選ぶ。

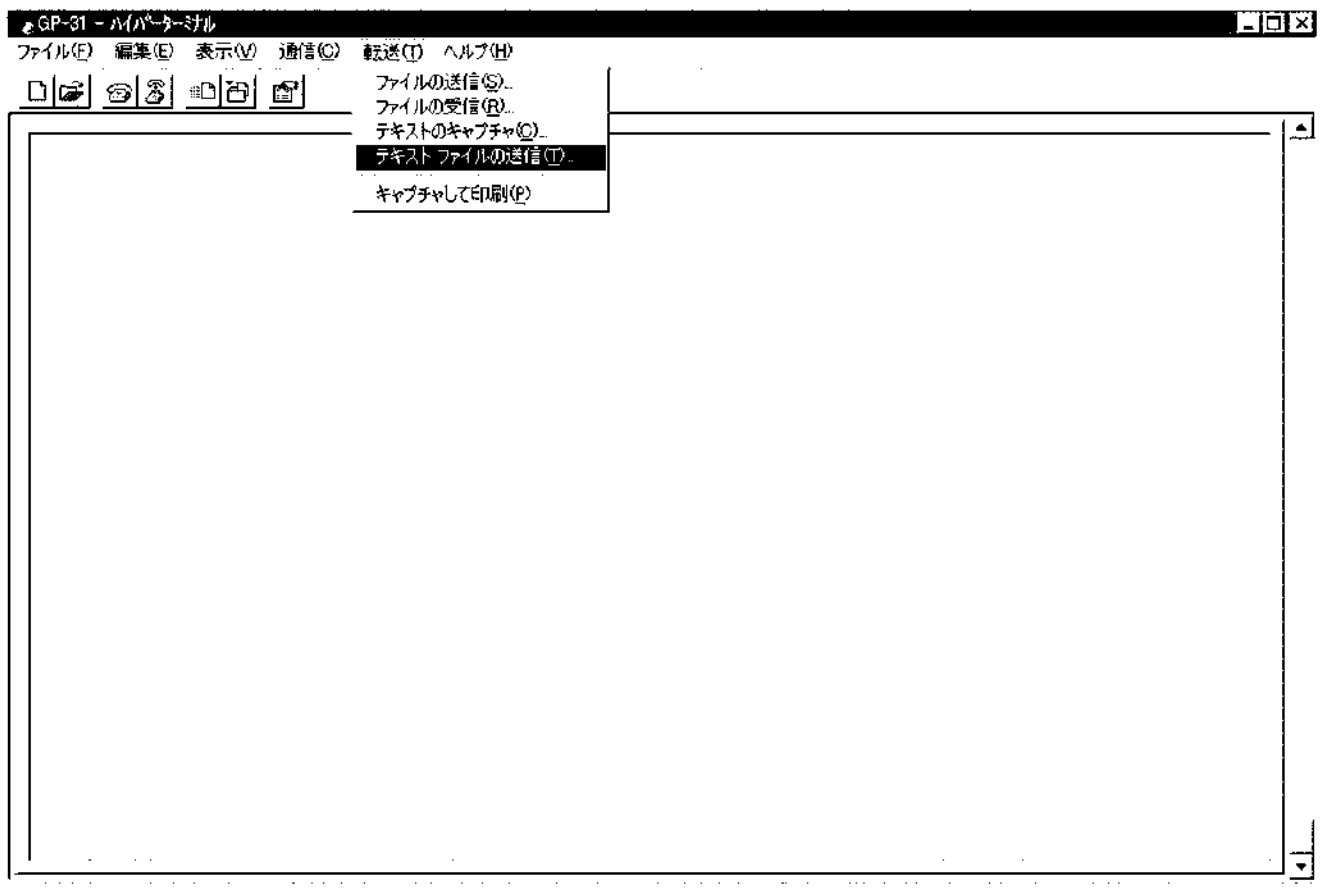
GP-31 - ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ
ファイル(F)
編集(E)
表示(V)
通信(C)
転送(T)
ヘルプ(H)
ファイルの送信(S)...
ファイルの受信(R)...
テキストのキャプチャ(C)...
テキスト ファイルの送信(T)...
キャプチャして印刷(P)

編集作成したテキストファイルを選択し、[開く]を押す。

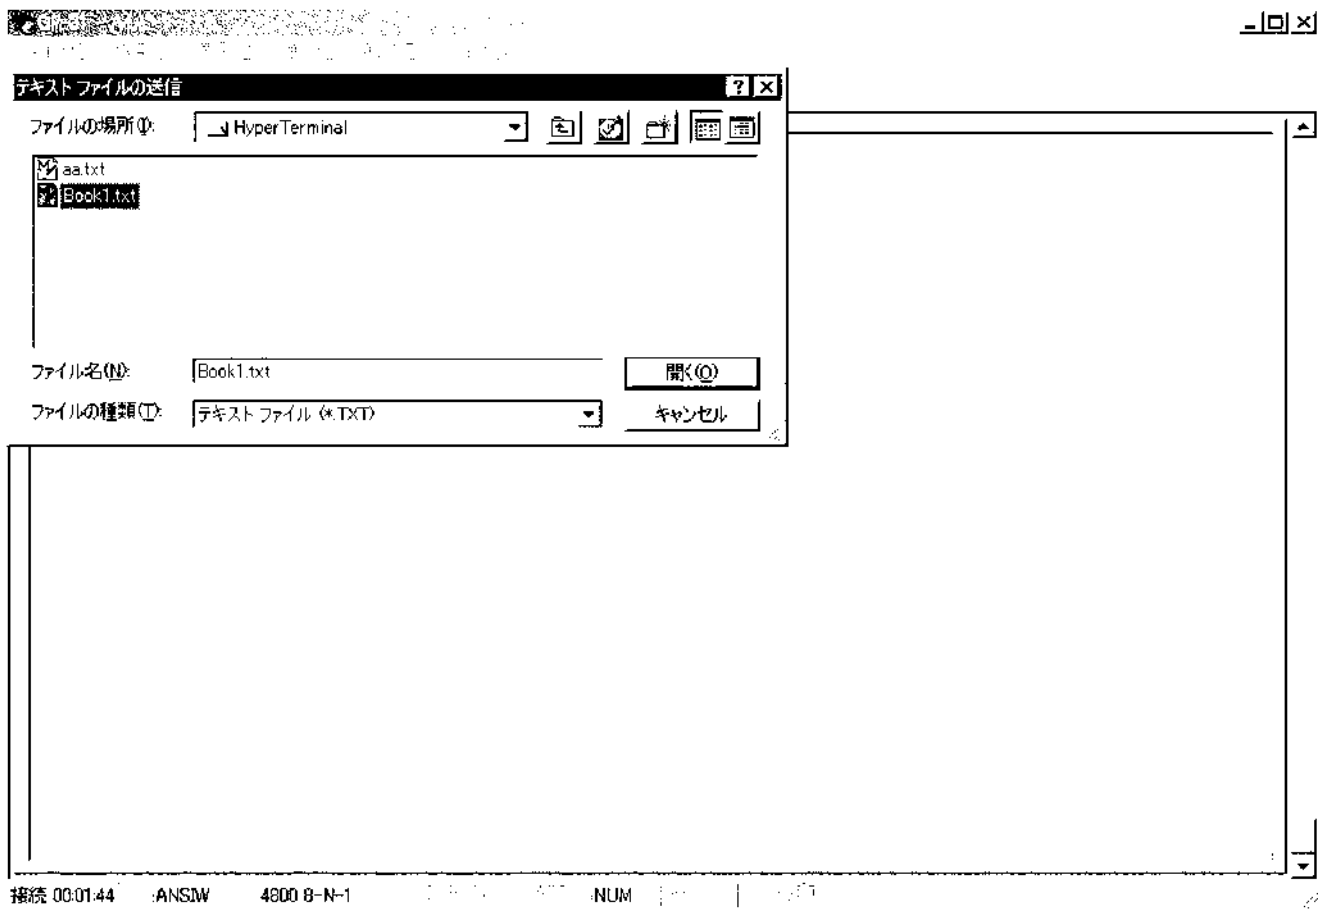
テキスト ファイルの送信
aa.txt
Book1.txt
開く(O)
キャンセル

ファイルの場所(I): HyperTerminal
ファイル名(N): Book1.txt
ファイルの種類(T): テキスト ファイル (*.TXT)

接続 00:01:44 ANSIW 4800 8-N-1 NUM

アップロード終了後、GP-3ｘは[ﾋﾟｯ]と鳴り画面は下記が表示。

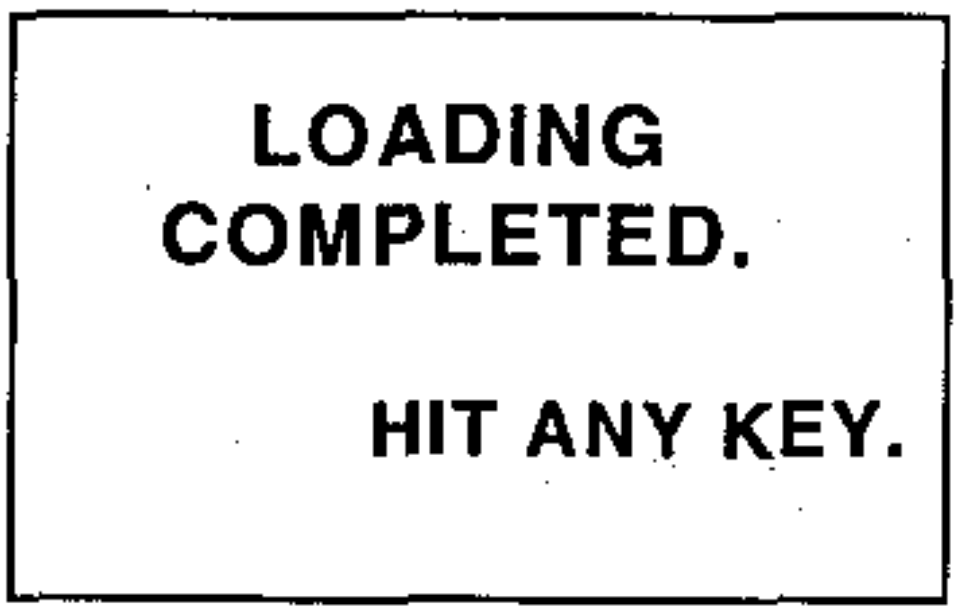

LOADING
COMPLETED.

HIT ANY KEY.

GP-30･31

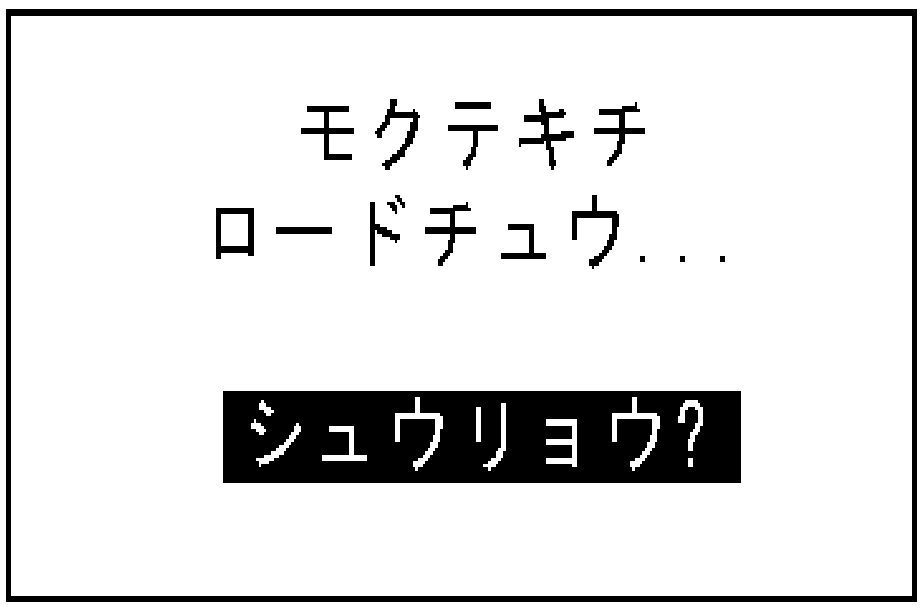

モクテキチ
ロードチュウ...

シュウリョウ?

GP-32

以上、お試し願います。

**GP-32付属の取扱説明書7-16から7-21をご参照ください。**

古野電気㈱　国内営業部　FUNnet
TEL 0798-63-1092
FAX 0798-63-1089